MODE D'EMPLOI

objecto

Consignes de sécurité

- Avant d'utiliser ce produit, il est important que vous lisiez attentivement ce manuel pour les questions de sécurité et pour garantir que vous l'utiliserez correctement. Veillez à respecter les informations fournies dans ce manuel lorsque vous utilisez ce produit.

⚠ AVERTISSEMENT

En vue d'éviter une électrocution, un court-circuit, des brûlures ou un incendie :

- Ne démontez pas ce produit. Il ne peut être démonté que par un technicien de service qualifié. Pour solliciter une réparation, voir la page de garantie au dos de ce manuel.
- N'utilisez pas ce produit si le cordon d'alimentation ou sa fiche sont endommagés ou si la fiche n'est pas insérée à fond dans la prise secteur.
- Abstenez-vous d'érafler, d'endommager, de modifier, de plier avec force, de tirer, de tordre, de serrer le cordon d'alimentation ou de placer des objets lourds dessus.
- N'insérez pas d'objets métalliques, comme des punaises, des fils métalliques ou d'autres corps étrangers dans l'un des orifices du produit.
- Ne laissez pas les enfants utiliser seuls ce produit et conservez le produit et les cordons d'alimentation en dehors de la portée des jeunes enfants.
- N'utilisez ce produit qu'avec la source d'alimentation de 110 – 120 V spécifiée.

⚠ ATTENTION

Lors du nettoyage du produit, veillez à débrancher le cordon d'alimentation de la prise secteur.

Ne l'utilisez pas dans un endroit très humide (85 % ou plus).

Ne l'utilisez pas dans un endroit où la brume risque d'entrer directement en contact avec des meubles, une literie, un mur, des rideaux, le plafond ou d'autres objets.

Ne le placez pas sur une surface inclinée, en hauteur (sur une étagère par exemple) ou sur une surface instable.

Ne placez pas l'humidificateur directement sur un tapis ou autres objets à fibres douces ou empilés. Ceci pourrait empêcher l'orifice d'aération de fonctionner correctement et provoquer le dysfonctionnement de l'appareil ou une fuite.

N'obstruez pas la sortie de la brumisation.

Remplissez le réservoir d'eau du robinet froide et propre uniquement.

N'utilisez pas d'eau chaude. Si vous utilisez de l'eau chaude à une température de 104 °F (40 °C) ou plus, le produit peut se déformer ou mal fonctionner.

Ne frottez pas le produit avec de la térébenthine ou du benzène, un diluant ou d'autres produits chimiques sous peine de lui faire perdre son éclat.

Pour débrancher le cordon d'alimentation, tenez-le toujours par sa fiche, ne tirez jamais directement sur le cordon. Si le cordon fourni est abîmé, il doit être remplacé par le fabricant ou son représentant de service.

Videz l'eau lorsque vous n'utilisez pas l'humidificateur ou lorsque vous déplacez l'appareil.

Remplacez l'eau du réservoir par de l'eau douce tous les jours. Procéder à un entretien régulier de l'intérieur garantira que le produit est toujours propre et prêt à être utilisé.

Utiliser le produit sans mettre le couvercle en place pourrait entraîner un déversement d'eau. Ne retirez pas le couvercle sauf pour nettoyer l'humidificateur hybride.

Ne placez pas de téléphones portables, d'ordinateurs ou d'autres appareils électroniques à proximité de l'humidificateur. La zone autour de l'humidificateur peut devenir très humide pendant le fonctionnement de l'humidificateur et ces articles sont sensibles à l'humidité. Le produit doit être éloigné d'au moins 6 pieds (183 cm) de ces objets.

Prenez garde que le produit ne gèle pas. Si le produit est placé dans un endroit soumis à des températures de congélation, videz l'eau à l'intérieur.

Les pièces et leurs fonctions

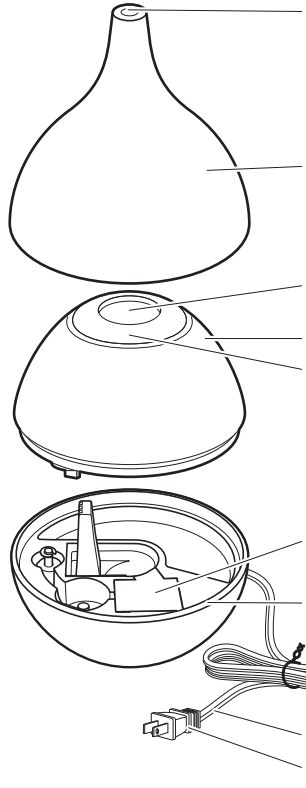

Sortie de la brumisation

Cône à brumisation

Orifice de brumisation

Réservoir d'eau

Poignée du réservoir d'eau
À utiliser pour transporter le réservoir d'eau, tout en insérant un doigt dans l'orifice de brumisation et en le tenant par l'intérieur.

Couvercle du passage de l'eau

Corps de l'humidificateur hybride

Cordon d'alimentation

Fiche du cordon d'alimentation

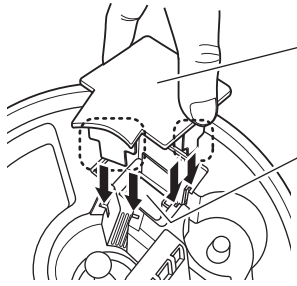

Couvercle du passage de l'eau

Chauffage

Si le couvercle du passage de l'eau n'est pas fixé correctement, l'eau chaude peut déborder du corps de l'humidificateur hybride. Insérez les pattes sur la partie inférieure du couvercle du passage de l'eau (section de la ligne en pointillé) à fond dans les rainures du passage de l'eau dans le corps de l'humidificateur hybride (indiqué par les flèches).

Intérieur du corps

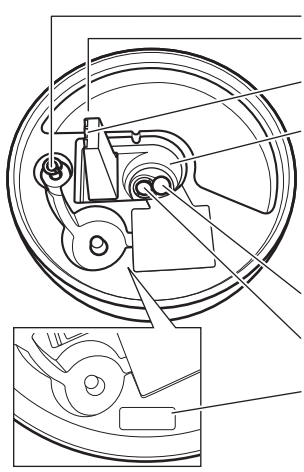
*Capteur de débordement
Bac de débordement
**Sortie du ventilateur
Bac d'eau
Capteur du niveau d'eau
Plaque vibrante à ultrasons
Flèche indiquant le sens de la vidange de l'eau

Partie inférieure du réservoir d'eau

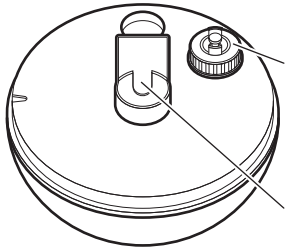

* Capteur de débordement
Un débordement se produit lorsque le niveau de l'eau est trop élevé. Le capteur de débordement est activé et le chauffage cesse de fonctionner. Ceci afin d'empêcher l'eau de déborder dans la partie électrique de l'appareil. Si l'eau s'est accumulée dans le bac à débordement, vidangez-le. Lorsque le niveau de l'eau dans le passage de l'eau revient à la normale, redémarrez le fonctionnement.

** Sortie du ventilateur
Prenez soin de ne pas faire pénétrer d'eau dans la sortie du ventilateur ou le trop-plein lors du remplissage, de la vidange ou du nettoyage.

Accessoires :

Diffuseur

Jeu de disques en céramique de rechange
IMM-DISC001

Instructions d'utilisation de l'humidificateur hybride

1. Placez l'humidificateur hybride sur le diffuseur.

   Insérez complètement les fixations du diffuseur d'huiles essentielles dans les trous correspondants sur la partie inférieure de l'humidificateur hybride.

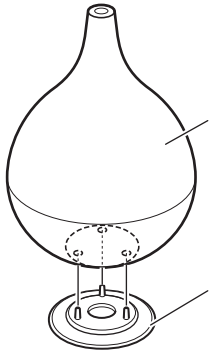

2. Placez l'humidificateur hybride fixé au diffuseur sur une surface solide et plane.
3. Tournez le cône à brumisation au-dessus de l'humidificateur hybride pour le retirer.
4. Retirez le réservoir d'eau de l'humidificateur hybride, dévissez le bouchon du réservoir d'eau et remplissez celui-ci d'eau du robinet propre et à température ambiante.
5. Serrez solidement le bouchon du réservoir, essuyez les éclaboussures d'eau et retournez l'humidificateur pour vérifier que l'eau ne fuit pas.

   ***Faites attention lorsque vous retirez le réservoir d'eau, car il peut y rester de l'eau susceptible de se renverser. Prévoyez des serviettes pour que l'humidificateur hybride et le sol ne soient pas mouillés.**
6. Placez correctement le réservoir d'eau dans l'humidificateur hybride. Placez le cône à brumisation sur l'humidificateur hybride.
7. Branchez solidement la fiche du cordon d'alimentation dans la prise secteur.

AVERTISSEMENT

Si vous sortez ou prévoyez de vous éloigner de l'humidificateur hybride pendant une période prolongée, débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur. Vous risqueriez autrement d'oublier de l'éteindre, ce qui présente un risque d'incendie.

Lorsque vous vous couchez l'hiver, si votre chauffage est éteint et si la température ambiante chute en dessous de 59 °F (15 °C), la brumisation continue peut provoquer de la condensation. Ce qui peut rendre humides le corps de l'humidificateur hybride et le sol.

Si vous utilisez le produit dans un environnement où la température ambiante est susceptible de chuter en dessous de 59 °F (15 °C) et où l'humidité est susceptible d'être au-dessus de 60 % lorsque vous vous couchez, réglez la brumisation sur M (moyen) ou L (bas), ou bien désactivez-la complètement.

Fonctionnement de la touche d'alimentation :

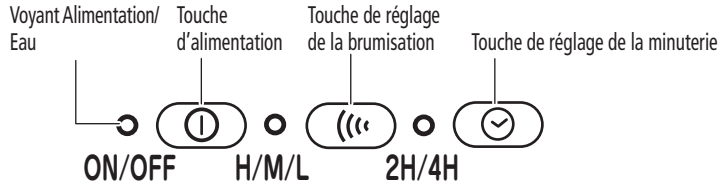

1. Lorsque vous enfoncez la touche d'alimentation, le voyant Alimentation/ Eau (ON/OFF) s'allume en VERT et la brumisation commence au bout de deux minutes environ. Le retard est dû au fait que la température de l'eau chauffe jusqu'à au moins 140 °F (60 °C) pour stérilisation avant de démarrer le brumisation.
2. Pour arrêter : appuyez à nouveau sur la touche d'alimentation. Une fois la brumisation arrêtée, le ventilateur tourne pendant une minute environ avant que l'humidificateur hybride ne s'arrête complètement.

- Utilisez l'humidificateur dans un endroit éloigné d'au moins 20 pouces (50 cm) d'un mur, d'une literie, de rideaux, de meubles et d'autres objets.

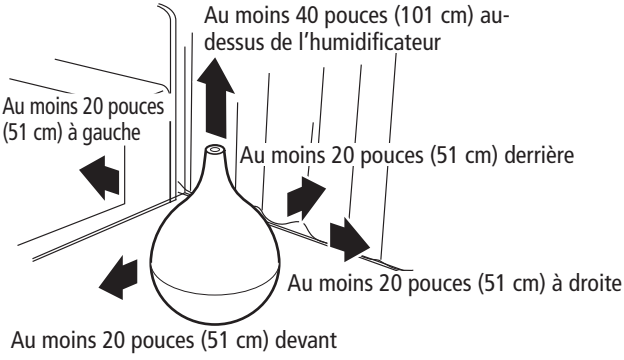
Au moins 40 pouces (101 cm) au-dessus de l'humidificateur
Au moins 20 pouces (51 cm) à gauche
Au moins 20 pouces (51 cm) derrière
Au moins 20 pouces (51 cm) à droite
Au moins 20 pouces (51 cm) devant

Réglage de la brumisation et de la minuterie :

1. Appuyez sur la touche de réglage de la brumisation. Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, les cycles de réglage et la couleur du voyant changent comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

H (élevé) → M (moyen) → L (bas)

Réglage de la brumisation	Couleur du voyant
H (élevé)	BLEU
M (moyen)	JAUNE
L (bas)	JAUNE clignotant

2. Appuyez sur la touche de réglage de la minuterie. Chaque fois que vous appuyez sur la touche, les cycles de réglage changent. 2 heures (s'éteint au bout de 2 heures) → 4 heures (s'éteint au bout de 4 heures) → fonctionnement continu. Les cycles de réglage et la couleur des voyants changent comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

Fonctionnement continu → 2H (s'éteint au bout de 2 heures) → 4H (s'éteint au bout de 4 heures)

Réglage de la minuterie	Couleur du voyant
2 H (s'éteint au bout de 2 heures)	JAUNE
4 H (s'éteint au bout de 4 heures)	JAUNE clignotant
Fonctionnement continu	Désactivé

Voyant Alimentation/Eau (ON/OFF) :

Lorsque le voyant Alimentation/Eau (ON/OFF) est allumé en ROUGE, cela indique que le niveau d'eau dans le réservoir est faible et l'alarme retentit cinq fois.

1 Purgez l'eau résiduelle hors du passage d'eau puis remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau du robinet propre.
2 Lorsque l'eau atteint l'humidificateur hybride depuis le réservoir d'eau, le voyant Alimentation/Eau (ON/OFF) s'éteint automatiquement.
3 Appuyez sur la touche d'alimentation pour démarrer le fonctionnement.

Nettoyage

- Appuyez sur la touche Stop et débranchez le cordon d'alimentation. Laissez l'appareil refroidir (environ 10 minutes).
- Ne touchez aucune des pièces métalliques à l'intérieur de l'humidificateur hybride, car elles peuvent chauffer.

Vidangez complètement l'eau restée à l'intérieur de l'humidificateur hybride dans le sens de la flèche illustrée sur le corps de l'humidificateur et séchez-le complètement.

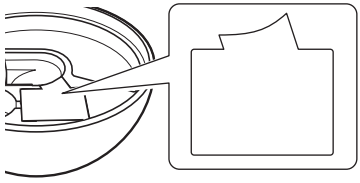

Fixez le couvercle du passage de l'eau pour éviter les fuites (voir illustration ci-dessous).

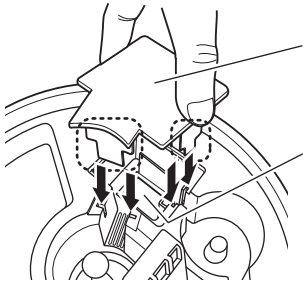

* Nettoyez le filtre d'entrée d'air sur la partie inférieure de l'humidificateur hybride. Utilisez un aspirateur ou une brosse douce pour retirer la poussière du filtre.

Remplissez le réservoir d'eau du robinet propre et froide, fermez le bouchon, complètement secouez bien le réservoir d'eau, puis vidangez. (Répétez deux ou trois fois.)

Nettoyez l'extérieur avec un chiffon doux (n'utilisez pas de produits chimiques susceptibles de décolorer ou d'érafler le fini brillant).

Remplacement du disque en céramique (vendu séparément)

Le disque en céramique doit durer 3 000 heures environ. Si le disque en céramique est utilisé plus longtemps, la quantité de brumisation générée est réduite ou s'arrête complètement.

a) Éteignez l'humidificateur, débranchez le cordon d'alimentation, vidangez l'eau et séchez-le complètement.

b) Utilisez un outil spécial pour tourner le support de l'anneau dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, puis retirez le support de l'anneau et le disque en céramique du corps de l'humidificateur hybride.

c) Pour mettre en place la pièce de rechange, procédez au retrait dans le sens inverse en vue de fixer la plaque vibrante à ultrasons, et utilisez l'outil spécial pour serrer le support de l'anneau.

Remarque :
1. Le disque en céramique de rechange est protégé par un anneau en caoutchouc pour éviter qu'il se fende. Lorsque vous le fixez, retirez l'anneau en caoutchouc tout en prenant soin de ne pas abîmer le disque en céramique.
2. Le disque en céramique a un côté avant et arrière. Lorsque vous le fixez, le côté avant doit être visible.

Voir les illustrations à la page suivante.

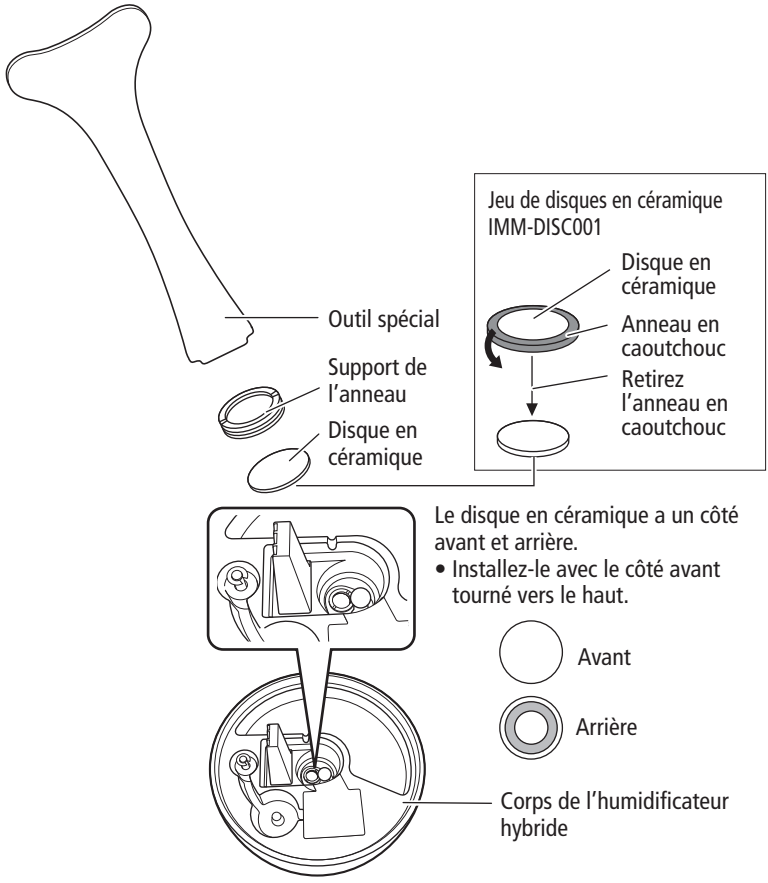
Outil spécial
Support de l'anneau
Disque en céramique
Jeu de disques en céramique
IMM-DISC001
Disque en céramique
Anneau en caoutchouc
Retirez l'anneau en caoutchouc
Le disque en céramique a un côté avant et arrière.
• Installez-le avec le côté avant tourné vers le haut.
Avant
Arrière
Corps de l'humidificateur hybride

Rangement

Essuyez toute trace d'humidité à l'intérieur du corps de l'humidificateur hybride, laissez-le sécher complètement, rangez-le dans son emballage d'origine accompagné du mode d'emploi et conservez-le dans un endroit frais et sec.

Vérifiez les points suivants avant de solliciter une réparation ou un entretien

Problème	Cause principale	Solution
L'humidificateur ne s'allume pas.	• Le cordon d'alimentation est-il branché dans la prise secteur ?	Branchez le cordon d'alimentation dans la prise secteur.
Il n'y a pas de brumisation ou elle est minime.	• Le voyant d'alimentation/niveau d'eau (ON/OFF) est-il allumé en ROUGE ? • Le moment est-il venu de remplacer le disque en céramique (au bout de 3 000 heures de fonctionnement).	• Remplissez le réservoir d'eau. • Appuyez sur la touche d'alimentation. L'humidificateur hybride ne produira pas de brumisation pendant environ deux minutes, ce qui permettra à la température de l'eau de chauffer jusqu'à 140 °F (60 °C) pour stérilisation. • Remplacez le disque en céramique (voir page 11).
Le voyant Alimentation/Eau (ON/OFF) est ROUGE même si le réservoir est rempli d'eau.	• Le réservoir d'eau est-il solidement inséré dans l'humidificateur hybride ?	Retirez, puis insérez à nouveau fermement le réservoir d'eau dans l'humidificateur.
Une odeur se dégage de l'humidificateur.	• Utilisez-vous une autre eau que de l'eau du robinet ?	Vidangez l'eau restée dans le réservoir et nettoyez le produit en procédant comme indiqué à la section « Nettoyage ».
La brumisation s'arrête presque toutes les minutes.	• Ceci n'est pas le signe d'un dysfonctionnement. Pour empêcher l'eau de s'accumuler à la sortie de la brumisation, le moteur du ventilateur s'arrête toutes les minutes et le ventilateur cesse de tourner pendant environ deux secondes.	Il s'agit d'une caractéristique normale de fonctionnement.

Spécifications

Nom du produit	H2 Humidificateur hybride
Alimentation	110 – 120 V, 50/60 Hz
Consommation électrique	53 W
Humidification	Par heure H (élevé) : Approx. 6 oz (18 cl), M (moyen) : Approx. 3 oz (9 cl), L (bas) : Approx. 1,3 oz (4 cl)
Durée d'humidification continue	Environ 10 heures (en mode élevé (H)) Environ 19 heures (en mode moyen (M))
Capacité du réservoir	Environ 0,47 gallon (1,78 litre)
Longueur du cordon d'alimentation	Environ 70 pouces (178 cm)
Dimensions	Diamètre 8 pouces (20 cm) × Hauteur 12 pouces (30 cm)
Poids	Approx. 2,2 livres (1,0 kg) (corps uniquement)
Accessoires	Mode d'emploi/garantie × 1, Diffuseur × 1, Jeu de disques en céramique × 1

* En raison de notre programme continu d'amélioration des produits, les spécifications et d'autres informations sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

POLITIQUE DE GARANTIE LIMITÉE

Objecto vous remercie d'avoir acheté un de leurs produits.

Veuillez lire le mode d'emploi avant d'utiliser le produit. Nous pensons que vous serez satisfait de votre achat. Nous vous fournissons la GARANTIE LIMITÉE suivante en tant qu'acheteur initial.

Si une réparation est nécessaire pour une raison quelconque, en raison d'un défaut de fabrication ou d'un mauvais fonctionnement pendant les 90 premiers jours après votre achat, OBJECTO vous fournira une réparation à notre CENTRE DE SAV sans frais. Pendant la durée de la période de garantie prolongée de 9 mois pour les pièces, nous remplacerons la pièce défectueuse à condition que le défaut ou la défaillance soit vérifié de même que la date d'achat. Au cas où un dépannage s'avérerait nécessaire, vous pouvez retourner l'appareil à notre CENTRE DE SERVICE D'USINE figurant ci-dessous.

a) Emballez votre appareil dans un carton bien rembourré. Assurez-vous que l'appareil est bien protégé.
b) Joignez un chèque ou un mandat à l'ordre de H.S.I REPAIR CORP, pour un montant de 40 USD.
c) Joignez une copie de la preuve d'achat.
d) Envoyez l'appareil franco de port via UPS ou un colis postal assuré.

Cette garantie ne couvre pas :
a) Les produits OBJECTO endommagés par négligence, mauvaise utilisation ou accident, ou qui ont été modifiés ou réparés par toute autre personne que notre CENTRE DE SERVICE D'USINE.
b) Les dégâts infligés à un appareil OBJECTO mal raccordé à l'appareil d'un autre fabricant
c) Les frais d'envoi des produits OBJECTO à notre CENTRE DE SERVICE D'USINE.

Cette garantie est valable uniquement pour l'acheteur initial et ne profite pas aux propriétaires du produit suivant l'acheteur initial. Toute garantie implicite applicable, y compris la garantie de valeur marchande, est limitée dans le temps à une période de 90 jours à partir de la date de l'achat initial au point de vente et aucune garantie, expresse ou implicite, ne saurait s'appliquer à ce produit par la suite. OBJECTO ne saurait en aucun cas être tenu responsable de toute perte ou tout dommage direct ou consécutif, découlant de l'utilisation ou de l'incapacité à utiliser ce produit. (Certains états ne permettant pas les garanties limitées ou implicites, ou encore l'exclusion de dommages consécutifs, il se peut que ces restrictions ne vous concernent pas.)

Cette garantie vous octroie des droits légaux spécifiques et vous pouvez également avoir d'autres droits qui peuvent varier d'un état à l'autre.

a) La carte d'enregistrement de la garantie limitée doit être dûment remplie et envoyée par la poste immédiatement afin de valider la Garantie limitée.
b) Vous devez joindre une copie de votre bon d'achat lors du retour de l'appareil.

Enregistrez votre nouveau produit en ligne à l'adresse WWW.OBJECTO.com

INFORMATION SUR LE DÉPANNAGE :

OBJECTO
935 BROADWAY, 6TH FL.
NEW YORK, NY 10010, ÉTATS-UNIS
TÉLÉPHONE : 844-OBJECTO
FAX : 800-433-9099
ADRESSE INTERNET DU SITE WEB : WWW.OBJECTO.COM